

Gebruikershandleiding


P2000 pager

Infostream Xstream




Opsteller:	P.V. van den Broeck
Status:	Versie 2.0 (10 oktober 2005)
Documentnaam:	XstreamRBZW.pdf
Beheer:	Afdeling beheer C2000


Bedieningsoverzicht Xstream

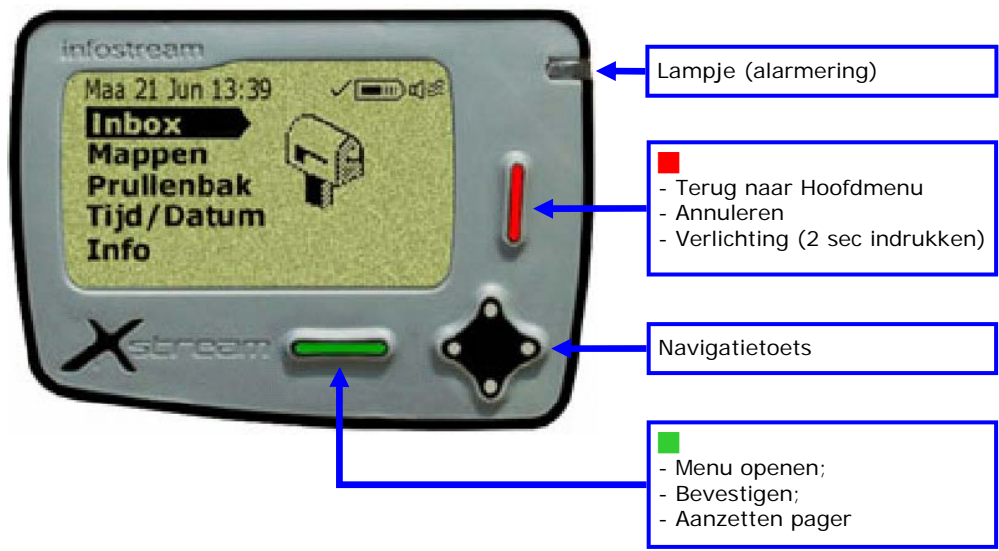

Navigatietoets

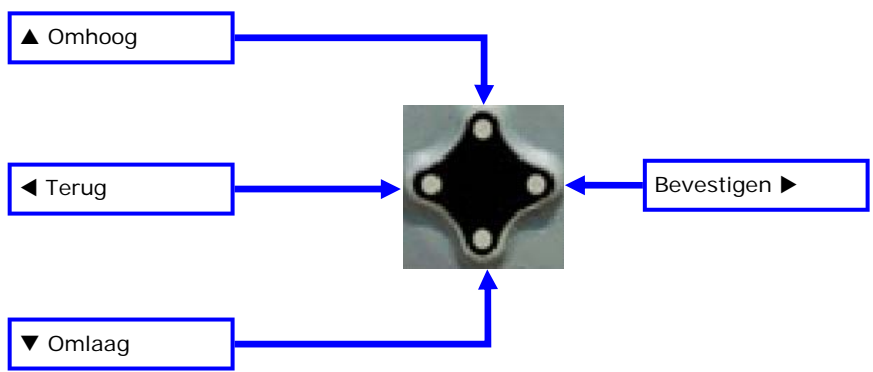

Hoofdmenu

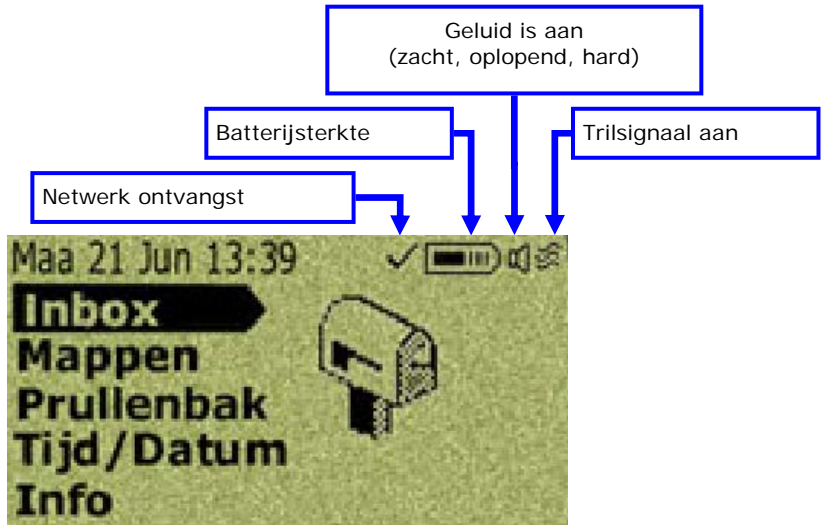

Algemene informatie

U heeft zojuist uw Xstream P2000 pager ontvangen.
Wij hebben ons uiterste best gedaan bij het programmeren, controleren en testen van de pager.

Mocht er iets ontbreken, ondervindt u problemen met uw pager, of heeft u vragen, geef dit dan aan bij de contactpersoon binnen uw korps.

Bekijk eerst het bedieningsoverzicht op de vorige pagina. Lees, voordat u de pager in gebruik neemt, de handleiding volledig door en stel de pager vervolgens in zoals beschreven.



Inhoud van het pakket

Controleert u bij ontvangst de inhoud van het pakket. Dit moet bestaan uit:

- Infostream Xstream P2000 pager inclusief kunststof clip, kettinkje
- Batterij oplader met twee Sanyo oplaadbare batterijen
- Eén Energizer wegwerpbatterij

Het lederen draagtasje volgt zo spoedig mogelijk.

Op de achterzijde van de pager zit een sticker met het serienummer en streepjescode.
Deze sticker is van belang voor de garantie, haal deze er dus niet af!

Batterijen



Bij uw pager zijn drie batterijen geleverd. Eén Energizer alkaline wegwerpbatterij en twee Sanyo oplaadbare batterijen. Wij adviseren u de oplaadbare batterijen direct op te laden.
U kunt voor de eerste drie tot vier weken de wegwerpbatterij gebruiken.

Het openen van het batterijvakje gaat door het klepje aan de zijkant met een munt open te wippen.

Plaats de batterij en let op de aanduidingen "+" en "-" zoals deze in de pager staan.

De pager gaat automatisch aan, plaats het batterijklepje terug, en druk het stevig aan.

Gooi de lege wegwerpbatterij niet in de prullenbak, maar lever deze in als klein chemisch afval.

Wisselen oplaadbare batterij



Houd er rekening mee dat de oplaadbare batterij minder lang mee gaat dan de wegwerpbatterij!
Als de oplaadbare batterij nog ongeveer 1/3 aangeeft (zoals bovenstaande afbeelding) moet deze worden opgeladen. Wacht niet tot de batterij leeg is, anders kan het zijn dat u alarmeringen mist.

Wij raden aan om de oplaadbare batterij iedere week (bijvoorbeeld na het proefalarm) te wisselen.

Opladen batterijen



In de meegeleverde batterijlader kunnen één of twee batterijen gelijktijdig worden opgeladen.
Als de batterij wordt geladen ziet u dit aan de rode lampjes. Het bovenste lampje is voor de linker batterij, het onderste lampje voor de rechter batterij.

De lader heeft ongeveer 8-10 uur nodig om te batterij op te laden.
Haal hierna de batterij uit de lader, de lader stopt namelijk niet met laden als de batterij vol is.

Het continu "doorladen" van de batterijen verkort de levensduur.

Algemene informatie

Draagtasje en onderhoud





Vanwege de bescherming van de pager wordt een dringend advies gegeven om altijd het lederen draagtasje te gebruiken. Hierdoor is het display beschermd tegen krassen, en is de pager beter beschermd bij vallen.

De pager is spatwaterdicht. Dompel de pager dus niet onder water, dit veroorzaakt onherstelbare schade.

U kunt de pager schoonmaken met een met water bevochtigd doekje. Gebruik geen andere (chemische) middelen om de pager schoon te maken.

Aanzetten pager

Houd de toets  3 sec. ingedrukt, druk eventueel op  zodat het hoofdmenu (Inbox, Mappen, enz.) verschijnt.

Uitzetten pager

De pager verbruikt meer stroom als deze uit is, daarom wordt aangeraden om de pager uit te zetten door de **batterij eruit te halen** (bij vakantie e.d.).

Er worden geen alarmeringen ontvangen als de pager uit staat.

Werking houder



Pager niet in de houder, bericht wordt "normaal" weergegeven.



Pager in de houder, bericht wordt verticaal weergegeven.

Een klein magneetje in de houder zorgt ervoor dat de pager in de houder anders reageert dan wanneer deze niet in de houder zit. Wanneer u de pager in of uit de houder doet, laat de pager een toon horen. Zolang de pager in de houder zit zijn de toetsen geblokkeerd. Echter, als er een bericht binnenkomt zullen de toetsen wel actief worden.

Oproepsignaal herhaling

De herhaalfunctie van de alarmtoon is in de pager uitgeschakeld. In plaats hiervan kunt u de tijd van de alarmtoon op continu instellen (zie paragraaf "Instellen Alarmtijd").

Alarmeringsberichten

De alarmeringsberichten zijn in P2000 als volgt opgebouwd.

<PRIO> <VOERTUIGNUMMERS> <SOORT MELDING> <EVT. BIJZONDERHEDEN> <ADRES> <PLAATS>

Bijvoorbeeld:

PRIO 1 7731 7732 WONINGBRAND (OPSCHALING: middel) GORSLAAN 52 PURMEREND
PRIO 1 8630 AUTOMATISCHE BRANDMELDING (MELDING: rookmelder) PEPPERSTRAAT 1 ZAANDAM
PRIO 2 8731 CONTAINERBRAND (SOORT: papier) DORPSSTRAAT 4 OOSTKNOLLENDAM

Eerste gebruik

Nadat uw pager (opnieuw) is geprogrammeerd dient u de volgende instellingen altijd na te lopen.



Instellen tijd en datum

- Druk eerst op de rode toets ■ zodat het hoofdmenu (Inbox, Mappen, enz.) verschijnt.
- Kies vervolgens met de navigatietoetsen ▲▼ de regel "Tijd/Datum" en druk op ▶ (navigatietoets).
- Druk op groene toets ■, ga met ▲▼ naar "24 uur" en druk op ▶ om het hokje aan te vinken.
- *De tijd wordt nu in 24-uurs aanduiding weergegeven (geen AM/PM).*
- Druk weer op ■, ga met ▲▼ naar "Klok..." en druk op ▶ om de klok in te stellen.
- Stel het uur in door middel van ▲▼, kies ▶ om de minuten in te stellen, druk weer op ▶ om de dag, maand, dagnummer, jaar in te stellen. Als u klaar bent drukt u op de toets ■.



Instellen alarmtype

Hier heeft u de mogelijkheid om het trilsignaal aan of uit te zetten en het volume van de alarmtoon aan te passen. Aanbevolen wordt om "Hard" te kiezen

- Druk eerst op de toets ■ zodat het hoofdmenu verschijnt.
- Druk op ■ en kies vervolgens met de toetsen ▲▼ de regel "Alarm type" en druk op ▶.
- Maak een keuze met ▲▼, en druk op ▶ om te bevestigen.

Instellen alarmtijd

Hier heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een korte alarmtoon, normaal, of continu. De korte alarmtoon geeft alleen een enkel piepje bij een alarmering (wordt afgeraden). De normale toon geeft 10 seconden een alarmsignaal. Voor de "vaste slapers" wordt de continu toon aangeraden, dan blijft de pager het alarmsignaal herhalen totdat op de groene toets wordt gedrukt!

- Druk eerst op de toets ■ zodat het hoofdmenu verschijnt.
- Druk op ■ en kies vervolgens met de toetsen ▲▼ de regel "Alarmtijd" en druk op ▶.
- Maak een keuze met ▲▼ en druk op ▶ om te bevestigen, de pager springt terug naar het hoofdmenu.



Instellen displayverlichting

Hier stelt u in hoe lang de verlichting aan blijft als er een alarmering binnenkomt.

- Druk eerst op de toets ■ zodat het hoofdmenu verschijnt.
- Druk op ■ en kies vervolgens met de toetsen ▲▼ de regel "Instellingen" en druk op ▶.
- Kies met de toetsen ▲▼ de regel "Verlichting" en druk op ▶.
- Aangeraden wordt om **minimaal 30 seconden** te kiezen.
- Stel met de toetsen ▲▼ het aantal seconden in, en druk op ■ om te bevestigen.



Instellen lettergrootte

Hier stelt u de lettergrootte van alarmberichten in, vanwege de leesbaarheid wordt groot aangeraden.

- Druk eerst op de toets ■ zodat het hoofdmenu verschijnt.
- Kies met de toetsen ▲▼ de regel "Inbox" en druk op ▶.
- Druk op ■ en kies met ▲▼ de regel "Grote letter", druk op ▶ om het hokje aan of uit te vinken.

Alarmeringen ontvangen


Ontvangen van alarmeringen



Als een alarmering binnenkomt zal de pager een signaal geven waarna het bericht op het scherm verschijnt.

Op de bovenste regel staat in welke map het bericht is binnengekomen (zie paragraaf "Mappen, Alarmtoon").

De tweede regel geeft aan hoe laat en op welke dag.

Als de pager afgaat en er een bericht binnenkomt, zal automatisch de displayverlichting aanspringen.







Wanneer het bericht niet op het scherm past, drukt u op  om het bericht te openen.

U kunt vervolgens met de toetsen   het hele bericht lezen.

Verwijderen van berichten



Gelezen berichten kunt u in de prullenbak gooien. Tijdens het lezen van een bericht doet u het volgende:

- Druk op de toets  en druk op  ("Bericht").
- Kies met de toetsen   de regel "Verwijder" en druk op .
- Door op de toets  te drukken wordt het bericht weggegooid.

Inbox



In het hoofdmenu vindt u ook de map "Inbox". Deze map wordt niet gebruikt. **Om de betrouwbaarheid van de pager te garanderen mogen de instellingen van de map "Inbox" niet worden veranderd!**

Prullenbak



Een bericht dat verwijderd is uit een map komt in de prullenbak.

De pager heeft een totale capaciteit van 128 berichten. Als dit limiet is bereikt, worden oude berichten (in de prullenbak of mappen) automatisch overschreven. Het is dus niet nodig de prullenbak te legen.

Mappen, Alarmtoon



In de pager zijn een aantal verschillende mappen geprogrammeerd.


De mappen hebben standaard alarmtonen die niet kunnen worden gewijzigd.

In de eerste map komen de berichten op de persoonlijke code binnen, in de tweede map het regionaal proefalarm, de overige mappen zijn de mappen zoals deze voor u van toepassing zijn.

De mappen hebben de benaming van het voertuig dat wordt opgeroepen. Bij een alarmering waarbij een TS en een HV worden opgeroepen, zal bij de bemanning TS de alarmering in de TS map binnenvallen. Bij de bemanning met specialisme HV komt de alarmering in de HV map binnen.

Verlichting



De verlichting kan worden aan-, of uitgezet door de toets  gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.


Bij het ontvangen van een alarmering gaat de verlichting automatisch aan.

Zie ook paragraaf "Instellen displayverlichting"

Overige informatie



Schermb beveiliging

Na 60 seconden gaat het display uit. Dit is gedaan om de batterij te sparen. De pager ontvangt uiteraard nog gewoon oproepen. Door op een willekeurige toets te drukken gaat het display weer aan. Het display gaat niet direct aan als u alleen de verlichting aanzet met de toets  , u moet dan alsnog een andere toets indrukken.












Capcodes aan-, of uitzetten

Een capcode is een code waarop de pager alarmeert. Capcodes zijn vergelijkbaar met de 5TVO tooncodes die op het analoge netwerk gebruikt werden.

In de pager is het mogelijk de capcodes aan of uit te zetten. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een capcode uitschakelen als u voor de betreffende ploeg geen dienst heeft.

















Capcodes waar geen vinkhokje voor staat (zoals de eigen blusploeg) kunnen niet worden geschakeld!

Wees voorzichtig met deze functie, als u per ongeluk de verkeerde capcode uitvinkt zal de pager dus niet meer reageren op deze code!

- Drukt eerst op de toets  zodat het hoofdmenu verschijnt.
- Ga met   naar "Info" en druk op  zodat het brandweerlogo verschijnt.
- Druk nu op  en kies "Capcodes", druk op .
- U ziet nu alle capcodes die in uw pager geprogrammeerd zijn.
- Door met de toetsen   een capcode te kiezen, en op  te drukken wordt de gekozen capcode aan-, of uitgezet. U ziet ook dat het hokje wordt aan-, of afgevinkt.
- *Nadat u een capcode heeft aan-, of uitgezet heeft de pager ongeveer 30 seconden geen ontvangst, dit komt doordat het programma in de pager opnieuw wordt opgestart.*

Wekker



- Druk eerst op de toets  zodat het hoofdmenu verschijnt.
- Ga met   naar "Tijd/Datum" en druk op .
- Druk op de toets  , en druk op  "Wekker".
- *U heeft nu de keuze uit "Wekker" om de wektijd in te stellen of "Alarmtoon" om de toon te kiezen.*
- Kies nogmaals "Wekker" door op  te drukken.
- Stel het uur in d.m.v.   , kies  om de minuten in te stellen, druk nogmaals .
- Door met de toetsen   het  te veranderen in een  zet u de wekker aan of uit.
- Als u klaar bent drukt u op de toets .

Automatisch aan-, uitschakelen

In het menu "Tijd/Datum" vindt u ook de optie "Autom. aan/uit", met deze functie kun u een tijd instellen waarop de pager automatisch in-, of uitschakelt. **Deze functie mag niet worden gebruikt.**

Testfuncties voor afdeling beheer



In het menu "Info" bestaat de mogelijkheid diverse informatie uit te lezen en tests uit te voeren. Deze functies worden gebruikt door de afdeling beheer bij het oplossen van storingen.

Noodprocedure P2000

Indien er een storing is waardoor er niet via het normale systeem kan worden gealarmeerd, zal de noodprocedure in werking treden. Hierdoor wordt door de centralist het bericht handmatig aangemaakt en kan het voorkomen dat berichten worden verkort, of dat een hele post wordt gealarmeerd i.p.v. de dienstdoende ploeg.

Overige instellingen

Instellingen die in deze handleiding niet genoemd zijn, mogen niet worden veranderd!

